

# Software Integrado Director

Prime & Enterprise

## DESCRIPCIÓN GENERAL

EL software Director™ ofrece un mayor nivel de administración y control, integra perfectamente la intrusión, control de acceso y video en una interfaz del usuario intuitiva. Va más allá de una interfaz de monitoreo de alarmas típica, el software proporciona la administración de la base de datos central, monitoreo de transacciones y alarmas, configuración del sistema, programación del panel, mapas gráficos e informes del sistema.

El software Director ofrece una administración completa de la intrusión y control de acceso, y es altamente escalable para satisfacer sus aplicaciones con tres niveles software disponibles; Director Prime™, Enterprise™ y Enterprise Elite™. Adicionalmente, el sistema puede configurarse para administrar un solo sitio o una configuración de múltiples sitios en red hasta 250 paneles.

La ventana de operación de la alarma proporciona un flujo de información fluido para procesar y registrar eventos de alarma en el sistema. El operador puede procesar los eventos utilizando instrucciones personalizadas y mapas gráficos, minimizando cualquier error durante el proceso del evento.

Las funciones estándar como campos definibles por el usuario; descarga remota de las actualizaciones del firmware para los paneles, programación Booleana y ayuda en línea para ingresar datos del software Director con las herramientas necesarias para administrar su sistema.

## FUNCIONES ESTÁNDAR

- Detección Integrada de Intrusión, Control de Acceso y Video Vigilancia
- Comando de red y control hasta de 250 paneles por sistema
- Director Prime: gestiona hasta 16 puertas, 256 entradas y 1000 usuarios
- Director Enterprise: gestiona hasta 1,920 puertas, 15,000 entradas y 10,000 usuarios
- Director Enterprise Elite: gestiona hasta 8000 puertas, 64,000 entradas y 64,000 usuarios



- Estándar con cada paquete de software Director hay una interfaz DVR para gestionar hasta 16 cámaras
- Director Enterprise y Director Enterprise Elite pueden soportar hasta 500 DVRs por sistema con licencias adicionales\*
- Gestiona el sistema a través de una conexión directa, telefónica y conectividad TCP/IP
- Programación Sencilla - Programación de salida de lógica booleana con listas desplegadas sencillas para un fácil soporte y funciones de enlace para incluso las necesidades de seguridad más complejas
- Puntos de comandos de entrada que soportan la integración avanzada del sistema hasta con 20 tipos de punto personalizados por panel
- Múltiples vistas disponibles, incluyendo Visual Director que permiten mapas gráficos interactivos
- Funciones de Visual Director:
  - Configuración del sistema y gestión del usuario a través de un panel de configuración de árbol
  - Carga de mapas u otros archivos de imagen para uso como ayuda visual (capacidad de despliegue de múltiples imágenes)
  - Mapas dinámicos que proporcionan un control interactivo y el estado de Áreas, Puntos, Puertas, etc.
  - Vista de video en tiempo real
  - Verificación fotográfica del Control de Acceso
  - Puntos de Entradas de Enlace y/o puertas para eventos de video
- Recuperación de desastres de un paso con el panel de "Enviar-A" u "Obtener-Desde"
- Control de la puerta de la cabina del elevador integrado
- Integración de video compatible con:
  - DVRs Verex integrados
  - Redes March R4 & R5 DVRs
  - DVRs Interlogix TruVision™
  - Cámaras Hikvision
- Llamar a la cámara al producirse una alarma
- Cargar eventos de video


\*No se requiere la licencia de DVR TruVision™ para Director versión 4.90 y superior.

## Especificaciones


Informes de Alarmas	CID/SIA
Formatos de Tarjeta	Magstripe ABA estándar, Wiegand estándar pre-definida de 26 bits, Guardall de 36 bits, y personalizado hasta formato de 40 bits
Arquitectura del Sistema	Independiente, Cable Directo, Telefónico y conectividad IP
Tecnología del Lector	Wiegand, Magstripe, Proximity, Biometrics, Inalámbrico
Idiomas	Ingles, Francés, Español, Holandés, Chino Simplificado & Tradicional, Ruso
Tipos de Archivo de Imagen Aceptados (para Mapas)	WMF, EMF, JPG, BMP
Fuente de Alimentación Principal	16.5VAC, 37.5VA
Estándares	ULC, UL, UL ICAN, FCC, IC, CE

## Software Director – Arquitectura de Comunicación

### Aplicación de Un Solo Cliente

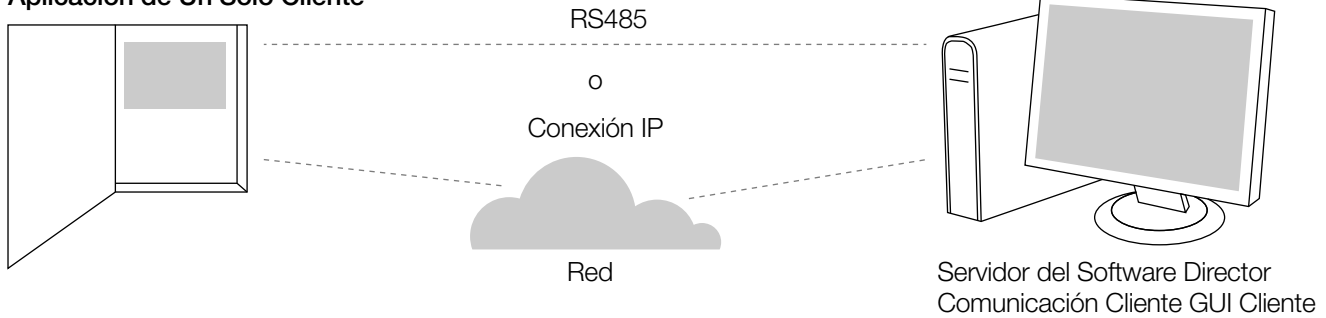

### Aplicación de Múltiples Clientes

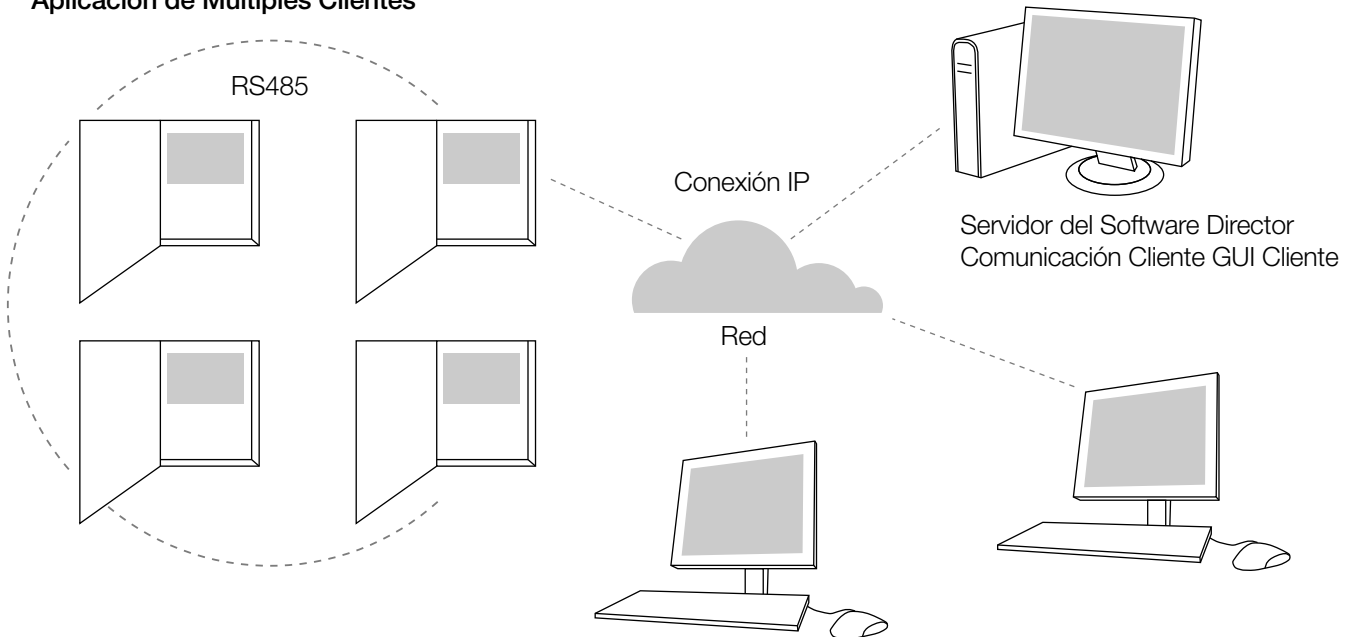

## Capacidad del Software y Hardware

Paquete de Software	Prime	Enterprise	Enterprise Elite	Opciones (Enterprise & Enterprise Elite)
Paneles del Monitor XL	1	60	60	60-100 ó 100-250
Cuentas	1	10	100	1000 ó 3000*
Total de Puertas	16	1920	1920	1920, hasta 8000
DVR's	1	500	500	500
Total de Suites	N/A	3600	3600	3600, hasta 15,000
Comunic. Clientes	1	3	3, hasta 25	3, hasta 25
Interfaz Grafica del Usuario (GUI)	2	10	10	10, hasta 50

\*Se requiere la llave del distribuidor.

## Niveles y Capacidades del Conjunto de Funciones (Software)

Función	Prime				Enterprise					Enterprise Elite									
	01		02		03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
Nombre del Usuario	Sin Pantalla		Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	Nombre	ID del Usuario	Nombre	ID del Usuario	Nombre	ID del Usuario	Nombre	ID del Usuario	Nombre	
Pantalla LCD																			
Usuarios	20	20	100	100	300	1,000	1,000	1,000	2,000	4,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000	64,000	64,000		
Registro de los Usuarios	Sólo NIP	Sólo NIP	ID de 2 Dígitos + NIP	ID de 2 Dígitos + NIP	ID de 3 Dígitos + NIP	ID de 3 Dígitos + NIP	ID de 3 Dígitos + NIP	ID de 3 Dígitos + NIP	ID de 4 Dígitos + NIP	ID de 4 Dígitos + NIP	ID de 4 Dígitos + NIP	ID de 4 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP	ID de 5 Dígitos + NIP
Puertas/ Panel	-	16	-	16	4	16	16	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Programa	50		50		50		100		100		100		250		250		250		250
Autoridad	30		30		30		100		100		100		500		500		1,000		1,000
Perfil	60		60		60		200		200		200		750		750		1,000		1,000
Edición del Usuario	10		10		10		50		50		50		750		750		1,000		1,000
Autoridad de Piso	-		-		-		-		100		100		100		100		100		100
Puntos (Entrada)	256		256		256		256		256		256		256		256		256		256
Salidas	128		128		128		128		128		128		128		128		128		128
Área	16		16		16		16		16		16		16		16		16		16
Registro del Buffer	1,024		1,024		1,024		2,048		2,048		2,048		8,192		8,192		8,192		16,364
Módulos	24		24		24		24		24		24		24		24		24		24
Punto Personalizado	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20
Pseudo Punto	16		16		16		16		16		16		16		16		16		16
Días Festivos	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50
Seguridad de la Suite	-		-		-		-		60		60		60		60		60		60
Pisos	-		-		-		-		124		124		124		124		124		124
	01	01	02	02	03	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		

### Monitor xL Niveles y Capacidades del Conjunto de Funciones (Hardware)

c/RAM	Estd.		Estd.		Estd.														
c/FEB 128kb RAM		128kb		128kb		128kb													
c/FEB 512kb RAM											512kb								
c/FEB 1024kb RAM													1024kb						
c/FEB 2048kb RAM																		2048kb	

# Director Integrado Director

Prime & Enterprise

América del Norte  
T 855-286-8889

Asia  
T 852-2907-8108

Australia  
T 61-3-9239-1200

Europa  
T 32-2-725-11-20

América Latina  
T 561-998-6114

## Información para Pedidos

### Software Base

120-8601	Software para Gestión Director Prime
120-8605	Software para Gestión Director Enterprise
120-8608	Software para Gestión Director Enterprise Elite

### Contratos de Soporte para el Software

120-8627	Contrato de Soporte para el Software Director Prime
120-8628	Contrato de Soporte para el Software Director Enterprise
120-8629	Contrato de Soporte para el Software Director Enterprise Elite
120-8657	Contrato de Soporte para el Software Director Enterprise Elite Avanzado

### Actualizaciones del Software Director

120-8604	Actualización del Software Director Prime a Enterprise (sin llave)
120-8606	Actualización del Software Director Enterprise a Enterprise Elite (sin llave)
120-8609	Director Enterprise Elite a Enterprise Elite Avanzado (sin llave)
120-8619	Software para Foto-Credencial Episuite (sin llave)
120-8915	Ampliación de paneles de 60 a 100 y Puertos de Comunicación de 3 a 10
120-8917	Ampliación de paneles de 100 a 250 y Puertos de Comunicación de 10 a 25
120-8918	Ampliación de paneles de 60 a 250 y Puertos de Comunicación de 3 a 25
120-8931	Agregar 5 GUI Cliente (a un máximo de 50)

### Licencias de Interfaz de DVR\*

120-8660	Agregar 1 DVR Interlogix (hasta un máximo de 500)
120-8661	Agregar 5 DVRs Interlogix (hasta un máximo de 500)
120-8662	Agregar 50 DVRs Interlogix (hasta un máximo de 500)
120-8633	Agregar 1 DVR Distinto - March R4 o R5 (hasta un máximo de 500)
120-8634	Agregar 5 DVRs Distintos - March R4 o R5 (hasta un máximo de 500)
120-8635	Agregar 50 DVRs Distintos - March R4 o R5 (hasta un máximo de 500)

\*No se requiere la licencia de DVR TruVision™ para Director versión 4.90 o superior.



[interlogix.com/verex](http://interlogix.com/verex)

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación.

© 2012 Interlogix.  
Todos los derechos reservados.  
206-3524-SP 2012/09 (71792)